SE EGEN TEGNING FOR DETTE OPPLEGG!

FJERNSTYRINGSANLEGGET ER NORMO" LEVERANSE

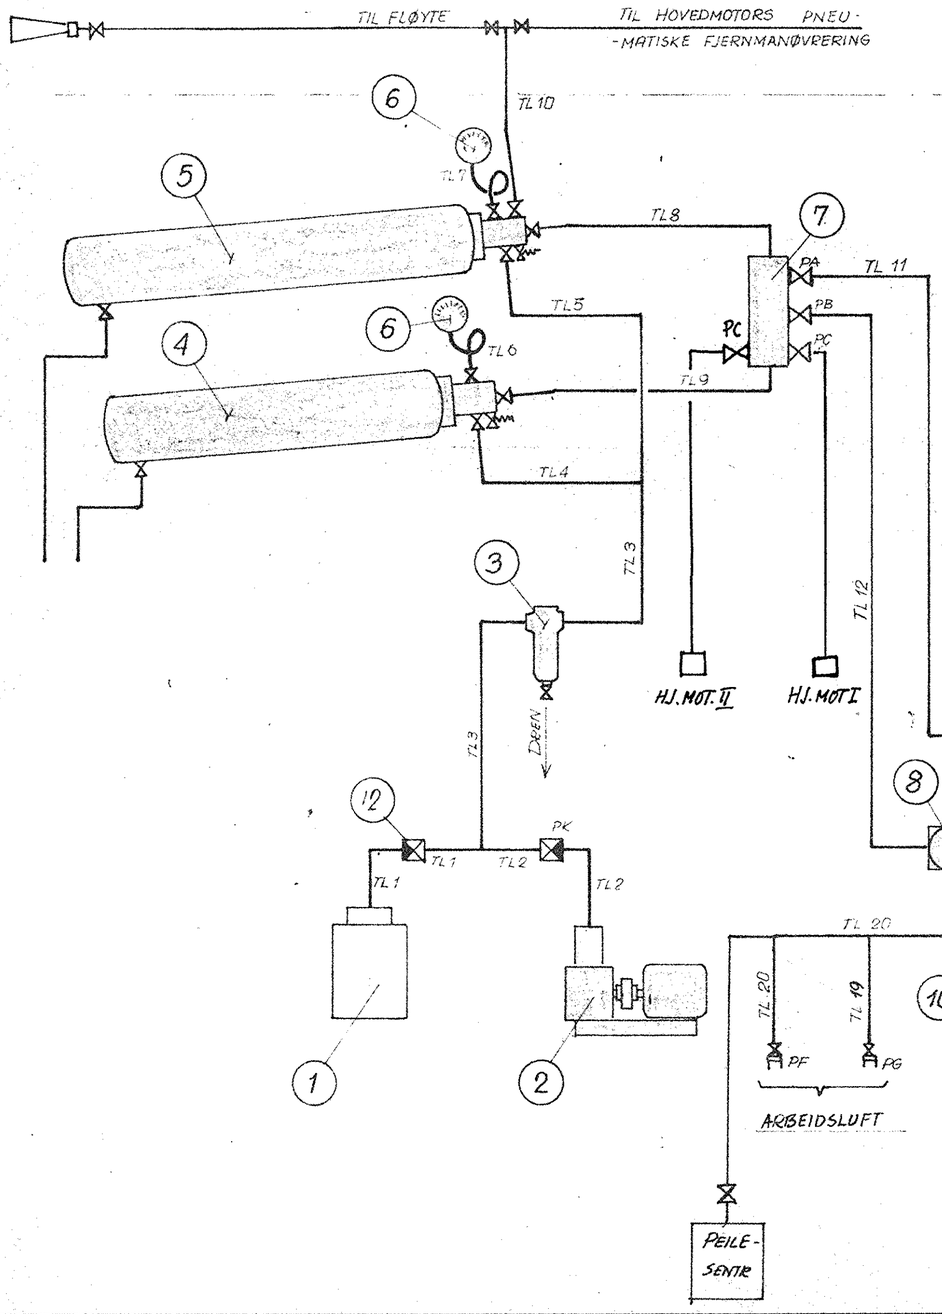

All armatur som leveres av T.S.R.M.V skal være merket som vist her.

POS	FUNKSJON	DIM	ANM
TL 20	Arbeidsluft fra samlestokk pos 10	5/8"	
TL 19	Avgrening fra TL 20	5/8"	
TL 18	Avgrening fra TL 17	3/8"	
TL 17	Red. luft til hydrofor fra samlest.	3/8"	
TL 16	Til bunnkran fra TL 13	3/8"	
TL 15	—"— —"— —"—	3/8"	
TL 14	—"— —"— —"—	3/8"	
TL 13	Isoldsing til bunnkraner fra pos 10	3/8"	
TL 12	Flaskefilforsel til red. ventil	16/2	
TL 11	Fra samlestokk flasketr. til H-motor	25/2	
TL 10	Tilforsel til signal- og manöversyst.	10/1	
TL 9	Tilforsel til samlestokk pos. 7 fra pos 4	28/2	
TL 8	—"— —"— —"— 5	28/2	
TL 7	Manometerrör for flaske pos 5	6/1	
TL 6	—"— —"— —"— 4	6/1	
TL 5	Ladeluftrör, avgrening fra TL 3	16/2	
TL 4	—"— —"— —"—	16/2	
TL 3	Hovedladeluftrör	16/2	
TL 2	Ladeluftrör fra kompr.aggregat (el)	16/2	
TL 1	—"— kompr. H-motor	16/2	

KOPLINGSREPR. nr. 16 ev. 18

REDUKSJONSSTALROR ETTER DIN 2891/C „ERMETO" SNITTRINGARMATUR

POS	GJENSTAND, FUNKSJON	DIM.	ANM.
12	ERMETO tilbakeslagsventil	RHD 16-S	Normo leveranse
11	Hovedmotors sleideventil		påbygd H-motor
10	Samlestokk for luft m/red. lufttr		T.S.R.M.V
9	Manometer for red. lufttrykk	Merket PE	"
8	Reduksjonsventil	Merket PD	"
7	Samlestokk for luft m. flasketrykk		"
6	Manometer for flasketr.		„Normo" leveranse
5	125 l. starteluftflaske		—"— —"— —"—
4	63 l. starteluftflaske		—"— —"— —"—
3	Vannutskiller, sentrifugaltype		—"— —"— —"—
2	El. drevet kompressoraggregat		INGERSOLL RAND Type 30
1	„HATLAPA" kompressor, påbygd H-motor		24 m³/t

App. Skipskontroll 17/2-70
-DNV. 3/1-70

Tilføyelser 26/3-69 L.Ø
Opprettet m. tilføyelser 16/6-69 L.Ø.

B. NR. 36

STARTELUFTSYSTEM, SKJEM.

Malestokk /

Tegn. L.Ø. 9/12-68

Trac. 22/1-70

Kfr.

Erstatning for:

A/S TROMSØ SKIBSVERFT & MEK. VERKSTED

5524 - A2

Erstattet av:

A.S Tenkopi A.2.