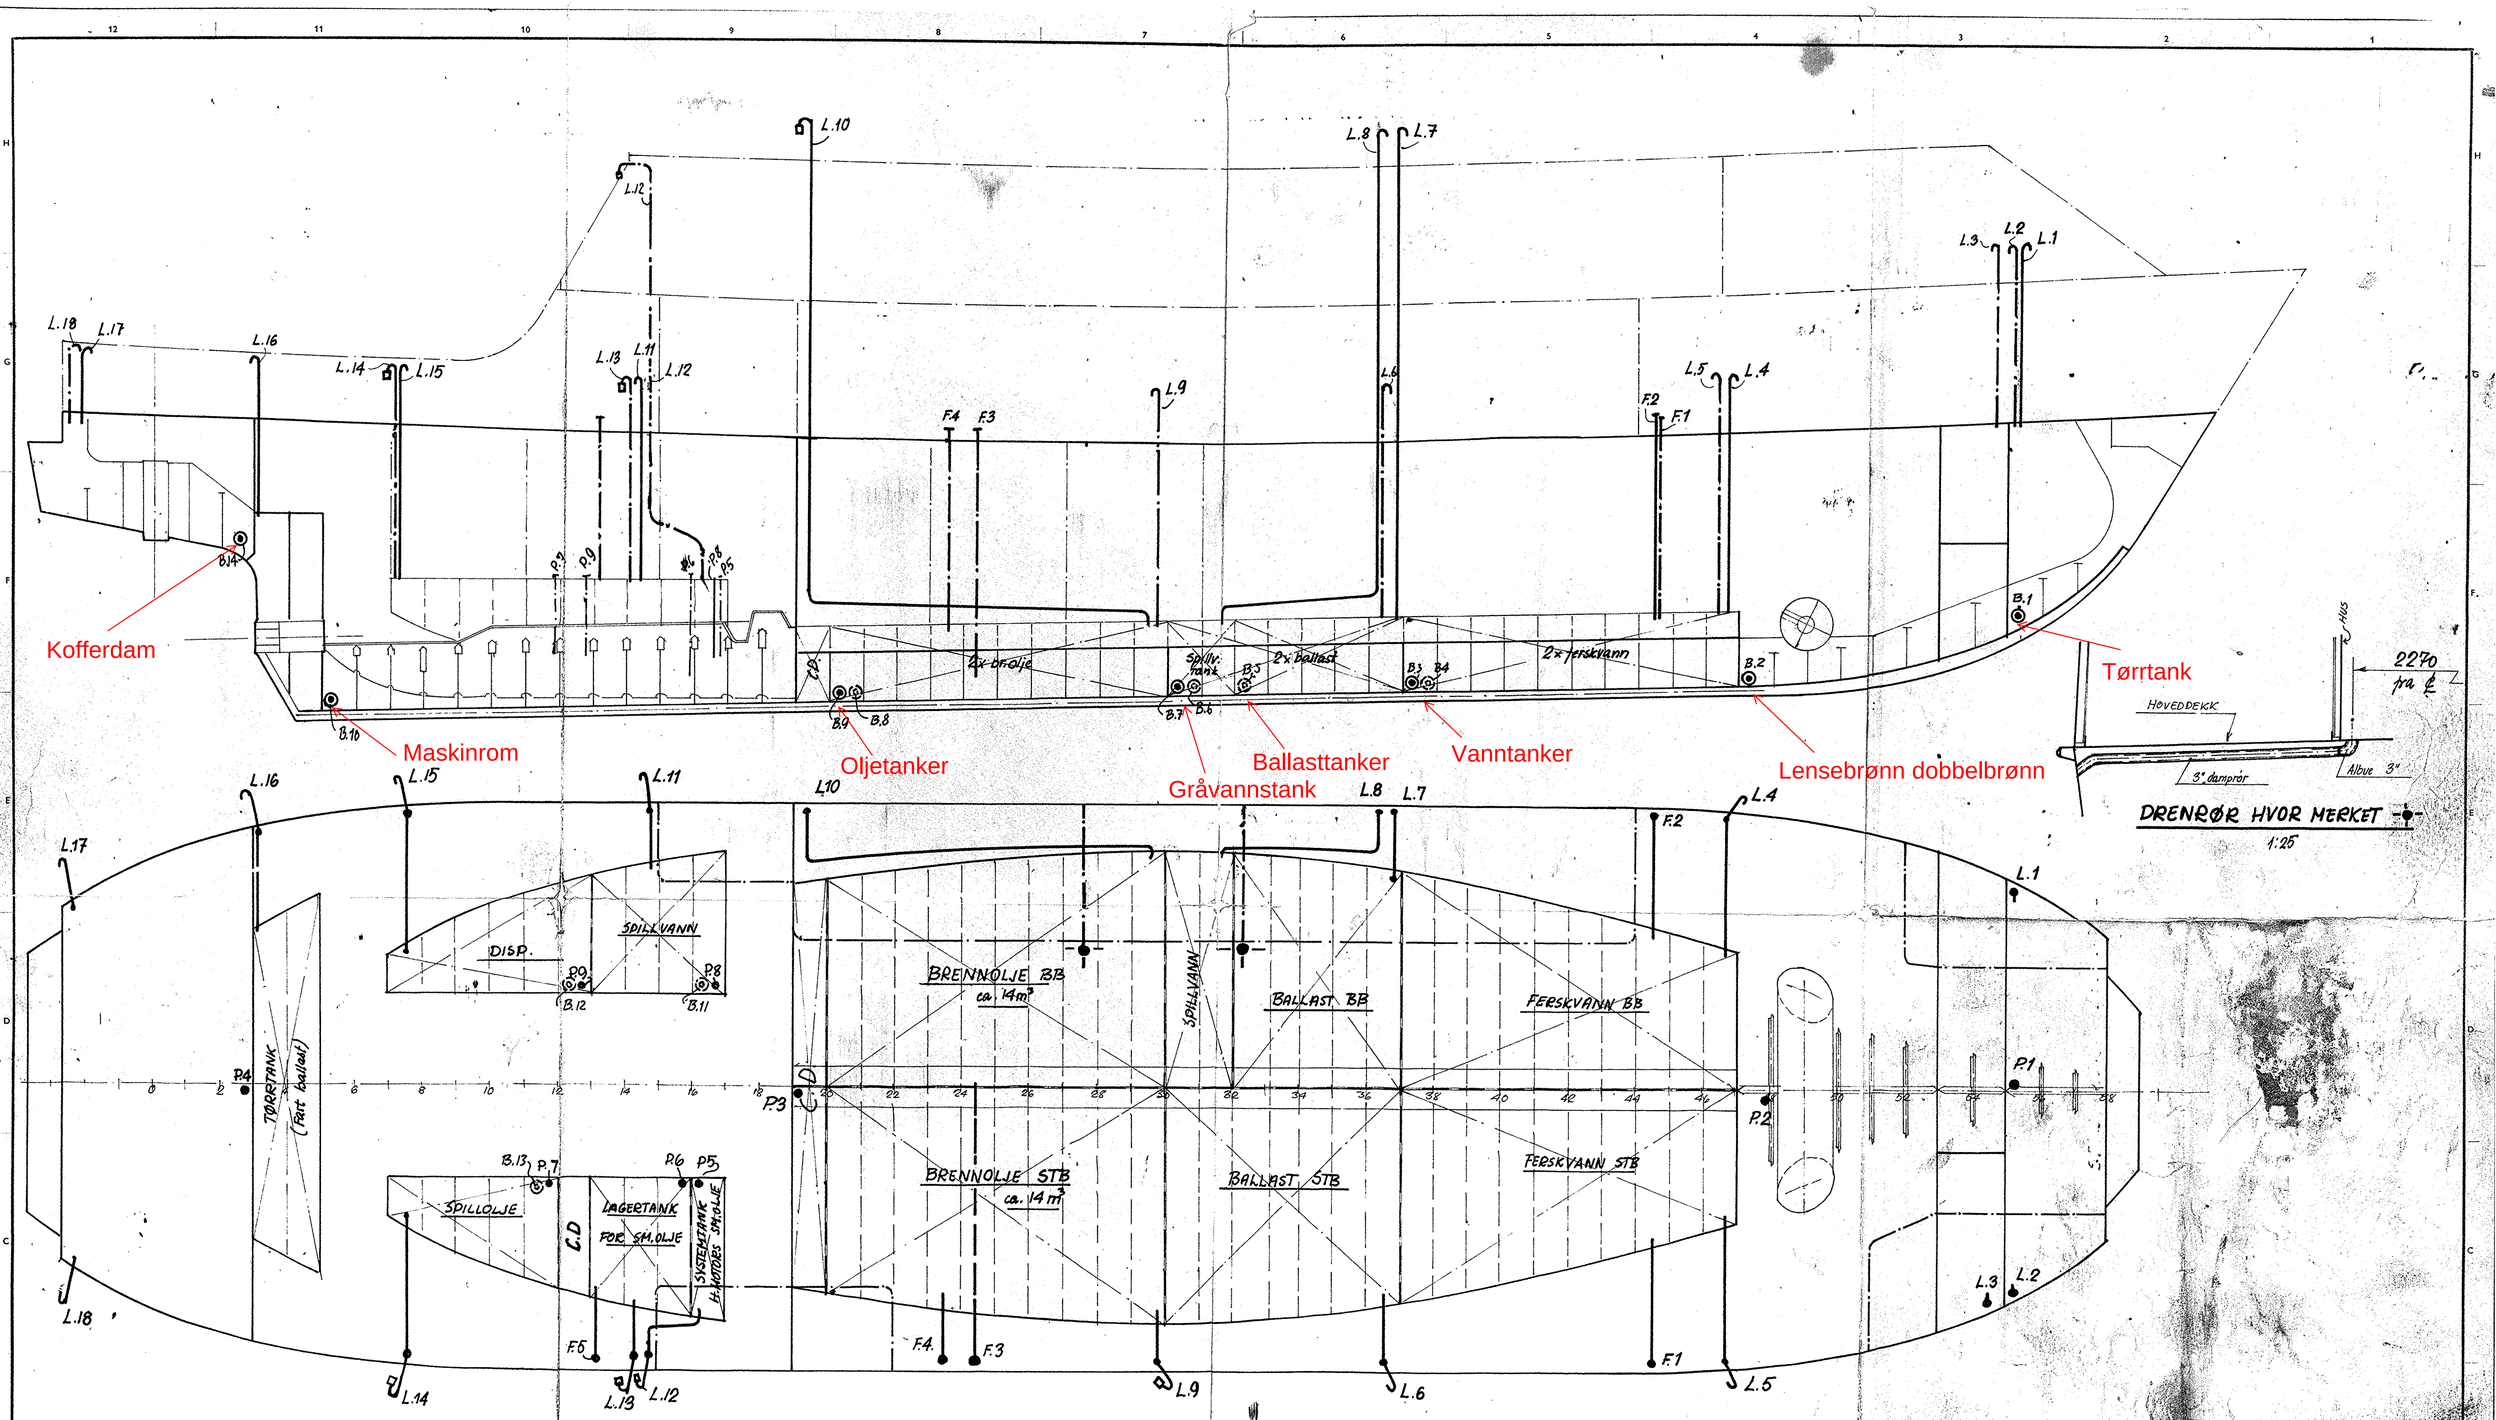

NB. Peiling av D.B tanker med trykkluftoperert peileanlegg

POS.	DIM.	FUNKSJON	RØR TYPE	ANM.
L.1	2"	BB lufterør fra forpeak	"Dampror" i Temp. strk NS 5864 godst. 2" og 2½" = 4,5mm, 3" mer godst. = 4,85mm	Føres oppunder båtdekk og til fri luft
L.2	2"	STB —"— —"—		
L.3	2"	lufterør fra kjettingkasse		
L.4	2½"	lufting fra BB F.V. tank		
L.5	2½"	—"— STB —"—		
L.6	2½"	—"— STB ballasttank		
L.7	2½"	—"— BB —"—		
L.8	—"—	—"— spillvannstank DB		
L.9	3"	—"— STB brennoljetank } Flammedukog arealutvidelse		
L.10	3"	—"— BB —"— }		
L.11	2½"	Lufterør fra spillvannstank, maskin		
L.12	2½"	—"— hoved.motors systemoljetank } Flammedukog arealutvidelse		
L.13	2½"	—"— —"— lageroljetank }		
L.14	2½"	—"— spilloljetank		
L.15	2"	—"— disp. tank.		

POS	DIM.	FUNKSJON	RØR TYPE	ANM.
L.16	2"	Lufting av hjelpetank (tørrtank)	"Dampror" i Temp. strk NS 5864 godstykke 2½" for - 4,5mm	for 1¼" = 4,85mm for 2" og
L.17	2"	Lufting av styremaskinrom, BB side		
L.18	2"	Lufting av —"— —"— STB side		
F.1	2"	fylling av STB ferskvannstank		
F.2	2"	—"— BB —"—		
F.3	2½"	fylling av brennoljetank BB		
F.4	2½"	—"— —"— STB		
F.5	2"	fylling av smøreoljelagertank.		
P.1	1¼"	Peiling av forpigg		
P.2	1¼"	—"— i forkant dobbeltbunn		
P.3	1¼"	—"— i kofferdam		
P.4	1¼"	—"— akterskip (styremaskinrom)		

POS	DIM.	ANM
P.5	1¼"	Peiling syst. oljetank } selvlukkende
P.6	"	—"— forrådstank } Loddventiler på
P.7	"	—"— spilloljet. } topp av rørene
P.8	"	Peiling spillv. tank
P.9	"	—"— disp. tank.

B.1-til-14 Bunnplugger 1¼", rustfr., standardutf.

Dato 22/1-70	Konstr./Tegnet L.J.	Målestokk 1:50	A/S TROMSØ SKIBSVERFT & MEK. VERKSTED
Kontroll	Stand.kontroll	Godkjent	
B. NR. 36			Erstatning for: / Erstattet av:
LUFT-PEILE-FYLLERØR. BUNNPLUGGER			4509 - A1
Henvisning:	Beregning:		

Thorvald Gregersen A.S. 1500. M.S. 2-67.